



Hogares Alberto

MONTAJE DEL HOGAR CHIMENEA

El hogar tipo Suizo es de muy simple montaje.

A tal efecto todas sus piezas son planas y de reducido peso. Para su armado debe colocarse:

Primero el piso (pieza n^o 1) sobre esta deben colocarse las piezas laterales (pieza n^o 2) y trasera inferior (pieza n^o 3). Esta tiene una saliente. Debe cuidarse que dicha saliente quede en la parte superior.

Antes de sellar definitivamente con mezcla las juntas entre estas piezas debe colocarse la pieza trasera superior (pieza n^o 4) Esta va apoyada sobre la pieza n^o 3 y queda sostenida en la parte trasera superior por medio de dos lengüetas metálicas que encastran en dos pequeñas ranuras ubicadas en la parte superior de la pieza n^o 2.

Una vez colocada la pieza n^o 4 ya se puede sellar definitivamente la juntas de las piezas colocadas hasta ahora.



Luego se procederá a colocar la viga (pieza n^o 5) una vez colocada esta pieza se procederá a colocar la tapa (pieza n^o 6) sobre al pieza n^o 6 va apoyada en las ranuras que hay en la tapa, la pieza metálica (registro) dejando la manija colgando para abajo.

En las hendiduras que hay en la parte inferior de la tapa se coloca la pieza metálica que sirve para regular la abertura de esta. (la misma se amura con material) justo en la parte que cuelga la manija.


Sobre la tapa debe quedar colocada la campana. La campana debe quedar con la cara vertical hacia atrás y en la línea con la cara posterior del hogar.



Hogares Alberto

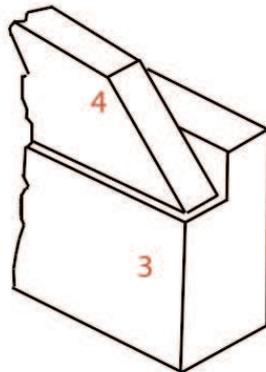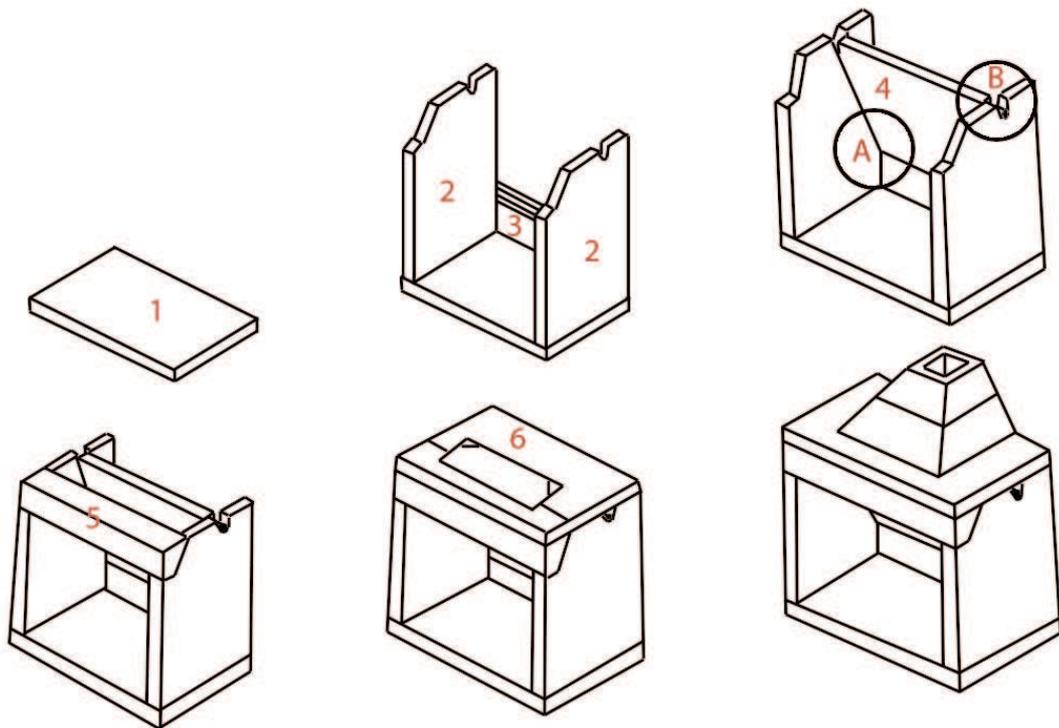


Detalle A

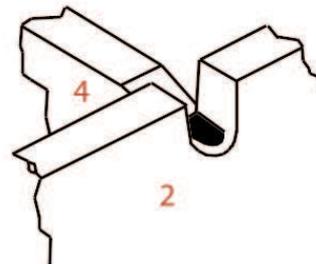

Detalle B

Colocación. Registro Metálico

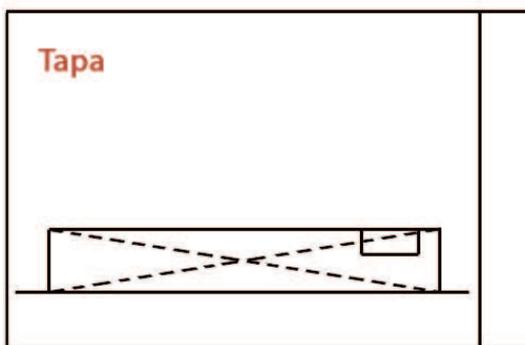

Frente

